4HORSES CONSULTING
www.4horses.com.pl
mob. +48 609 745 168, email : office@4horses.com.pl

Instrukcja wykonania podbudowy oraz instalacji podłoża kwarcowego z fizeliną na matach stabilizujących (zadaszony lonżownik)

Kolejność działań :

1. Usunięcie warstwy 10 cm piasku.
2. Wykonanie obrzeży betonowych dookoła lonżownika.
3. Uzupełnienie gruntu frakcją zagęszczającą 0-31,5 mm lub zbliżoną – może to być gruz rozbiórkowy, destrukt, gruz kruszony, kliniec lub podobne, dostępne w okolicy materiały. Grubość warstwy 10 cm. Potrzebna ilość kruszywa : 39 ton.
4. Warstwa zagęszczająca powinna być dobrze zwałowana, równa i twarda. Kruszywo powinno się układać warstwami od najgrubszej aż do 0, tak, aby większe kamienie nie powychodziły do góry. W przypadku, kiedy jest to nie możliwe (mamy dostępny zmieszany materiał), zalecamy na wierzch wysypać warstwę żwiru 0-18 mm i ponownie zagęścić/zwałować.
5. Docięcie i ułożenie mat z zachowaniem 3 cm dylatacji pomiędzy matami.
6. Wykonanie ostatniej warstwy – mieszanina piasku kwarcowego z flizeliną. Potrzebna ilość piasku kwarcowego drobnoziarnistego: 39 ton. Potrzebna ilość flizeliny dobrej jakości: 442 kg
7. Po ułożeniu przed rozpoczęciem użytkowania podłoże powinno się obficie zlać wodą kilkukrotnie i dobrze zwałować.
8. Prosimy o zastosowanie się do zaleceń i staranne wykonanie podbudowy. Prawidłowo wykonana podbudowa zwiększy żywotność lonżownika i poprawi komfort użytkowania!

ŻYCZYMY MIŁEGO UŻYTKOWANIA!

4HORSES CONSULTING
www.4horses.com.pl
mob. +48 609 745 168, email : office@4horses.com.pl
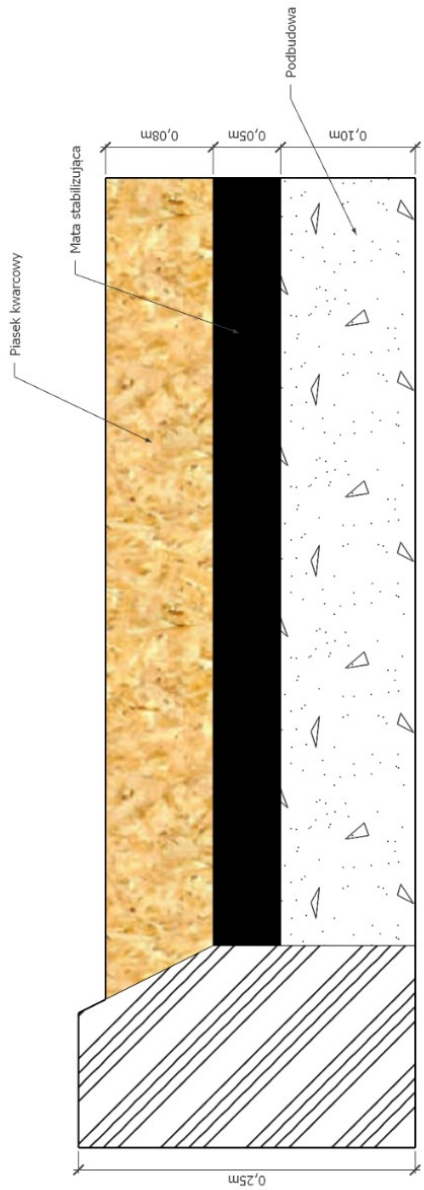
Schemat 1. przekrój przez podłoże